


# Personifikační jednotka PDS-TM

Je určena k vložení kódu nového identifikačního čipu TM a k zadávání přístupových práv do autonomních přístupových jednotek ADSP v součinnosti s programem *ADSP Loader*. Po vyvolání příslušné funkce programu se ke snímacímu prvku personifikátoru přiloží požadovaný čip a jeho kód je přenesen do počítače, kde je k tomuto kódu přiřazeno jméno uživatele. Po vytvoření seznamu přístupových práv se tento přehraje zpět do paměti personifikátoru. Poté se personifikátor připojí k přístupové jednotce ADSP a seznam je automaticky přenesen do paměti této jednotky. Pomocí personifikátoru lze zadávat přístupová práva do libovolného počtu přístupových jednotek v daném objektu. Personifikátor se připojuje do sériového portu počítače (COM1, COM2), ze kterého je také napájen. Jednotlivé akce jsou doprovázeny optickou signalizací pomocí LED umístěných na čelní straně personifikátoru.

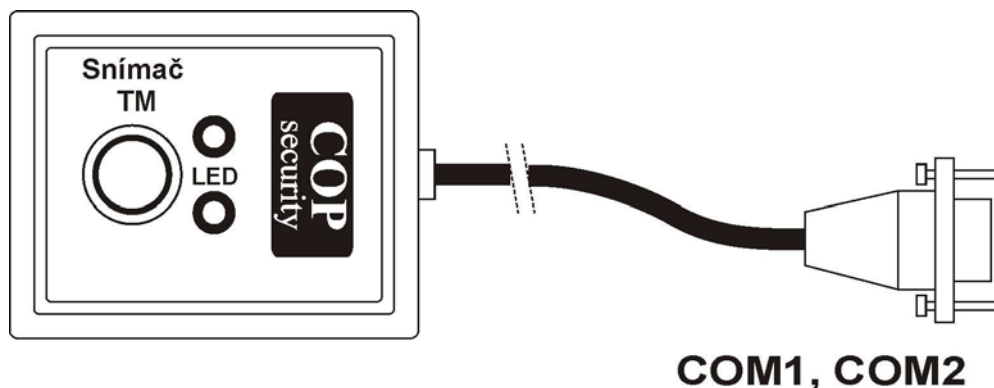

## Programové vybavení *ADSP Loader*:

Program pracuje v prostředí MS Windows 98, 2000, NT, XP a VISTA. Instaluje se z příloženého CD na pevný disk počítače (standardně do adresáře *Program Files*).

Program umožňuje vytvoření seznamu všech osob v objektu s přidělenými identifikačními čipy TM a vytvoření seznamů přístupových práv do jednotlivých objektů. Pomocí programu lze rovněž pro každý objekt nastavit dobu sepnutí relé (otevření zámku).

Podrobnosti o programu *ADSP Loader* naleznete v příslušném návodu k použití který je součástí instalačního CD.

## Technické údaje:

Napájení:	ze sériového portu RS232
Typ přenosu:	sériový RS232
Rozměry:	80x61x35 mm
Provozní teplota:	0 až 40 °C

