


Personifikační jednotka PTM-232

Slouží k vložení kódu nového identifikačního čipu TM do programu počítače. Po vyvolání příslušné funkce programu se ke snímači jednotky přiloží požadovaný čip a jeho kód je přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazena další data (jméno, osobní číslo apod.). Personifikační jednotka se připojuje do sériového portu počítače (COM1, COM2), ze kterého je také napájena.

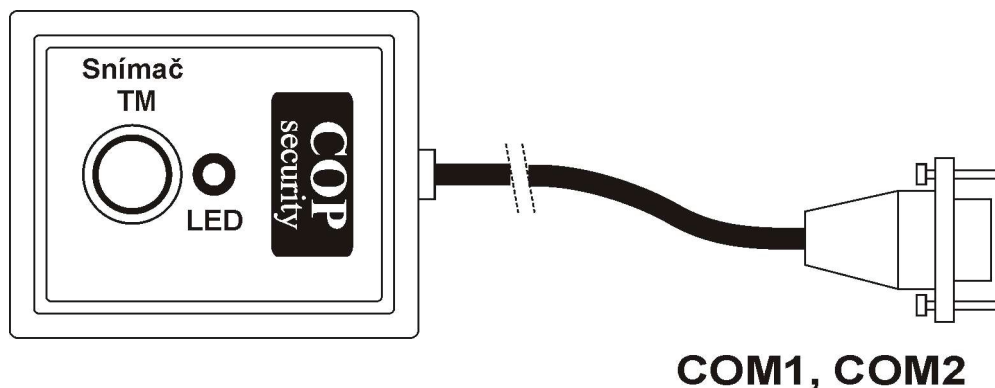

Technické údaje:

Napájení:	ze sériového portu RS232
Typ přenosu:	sériový RS232
Rozměry:	80x61x35 mm
Provozní teplota:	0 až 40 °C