


# Převodník RS485/USB – PUSB


Slouží ke spojení komunikační linky systému RS485 s USB portem počítače, ze kterého je také napájen. Umožňuje galvanické oddělení linky, čímž je zaručena vyšší spolehlivost přenosu a ochrana zařízení a počítače před poškozením. Linka RS485 se připojuje pomocí šroubové svorkovnice, která je přístupná po odejmutí víčka na spodní části převodníku.

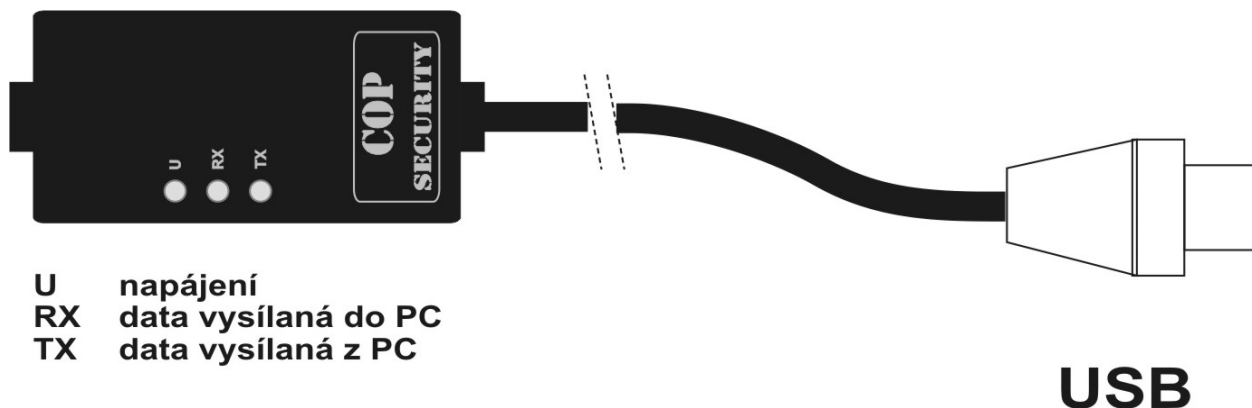

## Legenda:

A, B linka RS485  
GND g.o. zem linky

## Připojení kabelu linky RS485

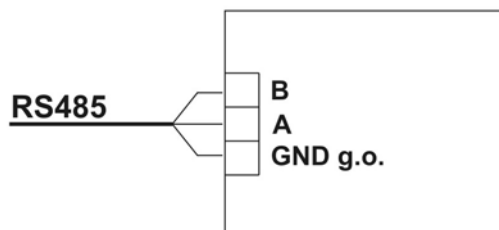

Jumper SPEED slouží k nastavení přenosové rychlosti 2400/19200 Bd.  
Rychlost je z výroby nastavena na 2400 Bd (jumper zasunut).

## Technické údaje:

Napájení:	z portu USB
Typ přenosu:	sériový USB (PC) RS485 (linka)
Rozměry:	80x40x20 mm
Provozní teplota:	0 až 40 °C

