


Převodník RS485/WIFI – PWFS

Slouží ke spojení komunikační linky systému RS485 s počítačem pomocí bezdrátové sítě WIFI. Převodník je napájen ze síťového zdroje systému (v případě požadavku na zálohování linky při výpadku sítě je vhodný zdroj ZZ15A). Napájení i linka RS485 se připojují pomocí šroubové svorkovnice umístěné na PCB.

Legenda:

A,B linka RS485
+12V napájení převodníku
GND zem

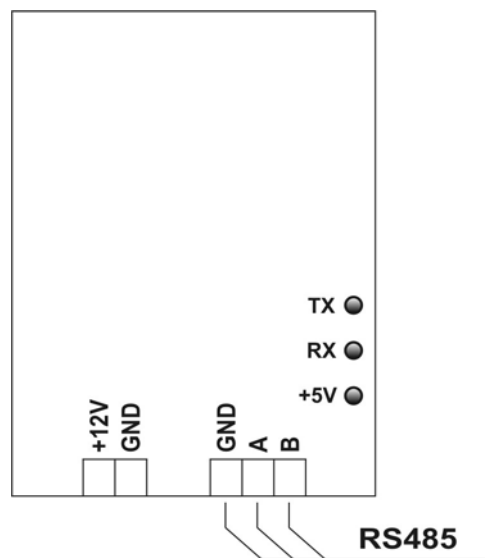

Technické údaje:

Napájení:	10-14V DC
Příkon:	2,5 W při 12V
Typ přenosu:	bezdrátový WIFI RS485 (linka)
Rozměry:	78x78x50 mm
Provozní teplota:	-25 až 75 °C

